


KLIMAANLAGE

Bedienungsanleitung LG- Geräte

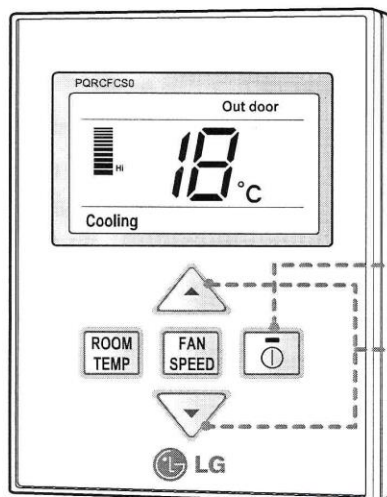

1 Um den Heizbetrieb zu aktivieren, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Aktivieren Sie den Heizbetrieb über die Zentralsteuerung.

2 Drücken Sie die Temperaturtaste und stellen Sie die erwartete Temperatur niedriger als die aktuelle Raumtemperatur ein. (18~30°C)



Bei jedem Drücken auf diese Taste wird die erwartete Temperatur um 1°C erhöht.

Bei jedem Drücken auf diese Taste wird die erwartete Temperatur um 1°C verringert.

* Falls die erwartete Temperatur höher als die aktuelle Raumtemperatur eingestellt wird, wird der Kühlungsbetrieb nicht aktiviert und es wird nur der Lüfter betrieben.

3 Der Betriebsmodus wird nur durch die Zentralsteuerung bei einem Wechsel in der Reihenfolge Kühlung, Heizen, Automatisierung, Entfeuchtung und Trocknung geändert.

4 Beim Drücken der Ein/Aus-Taste wird der Kühlungsbetrieb angehalten.